

CB 27Mhz Moto

INNOVATION

INNOVATION

INNOVATION

INNOVATION

INNOVATION

INNOVATION

INNOVATION

Schémas de montage CB YMT-15013000 YUKON Motorcycle Technology

Révision: 001

février 15



Liste des éléments

INNOVATION

INNOVATION

INNOVATION

INNOVATION

INNOVATION

INNOVATION

INNOVATION







1x Unité centrale + deux panneaux + support standard



1x Répartiteur




1x Display avec Support maître cylindre



1x Bouton PTT Multifonctions



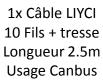




1x Câble LIYCI 4 Fils + tresse Longueur 1m Usage Ycom+



1x Câble FireWire Usage: BGLW3 Casque HS-Y



10 colsons

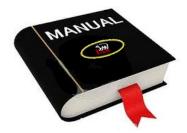

Manuel de Montage Manuel d'utilisation



Liste des éléments

INNOVATION

INNOVATION

INNOVATION


INNOVATION

INNOVATION


INNOVATION

INNOVATION

Le branchement est simple, il ne requière aucune connaissance en électronique ou électricité, juste un peu de concentration

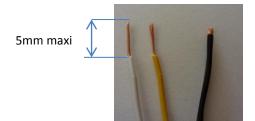

Dégainer les fils sur une longueur de 5mm Ne pas étamer le fil, juste le torsadé sur 1 tour 1/2

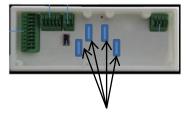

Pour éviter que vos cordons ne tiennent que sur les connectiques Utilisez les Colson de fixation




Utilisez un petit tournevis plat pour pousser le picot souhaité 1 première poussée et relâcher = dégager le picot Seconde poussée = ouverture du picot pour insertion du fil qui à été torsadé

Vérifiez que l fil est bien inséré jusqu'à la gaine, il ne doit jamais être en contact avec le fil voisin, il est donc important d'avoir des fils parfaitement dégainés sur 5mm maxi




CB Numérique sur Ycom+

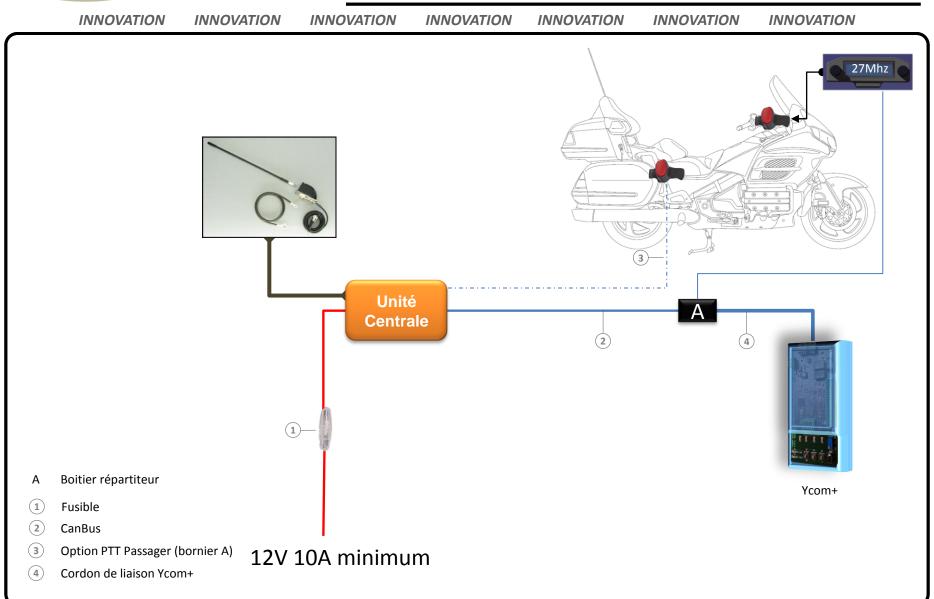




CB Numérique sur BGLW3

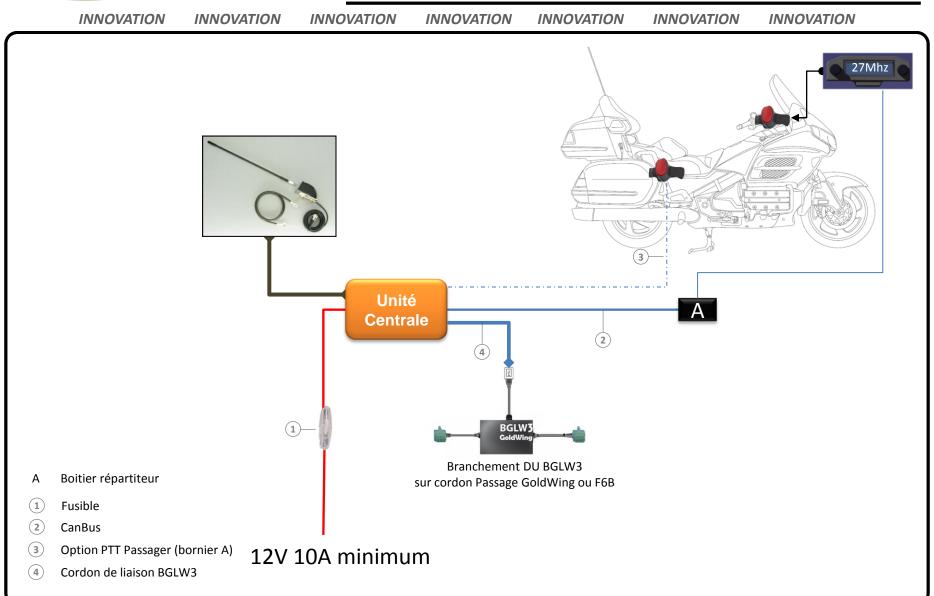



Liaison Analogique BGLW3

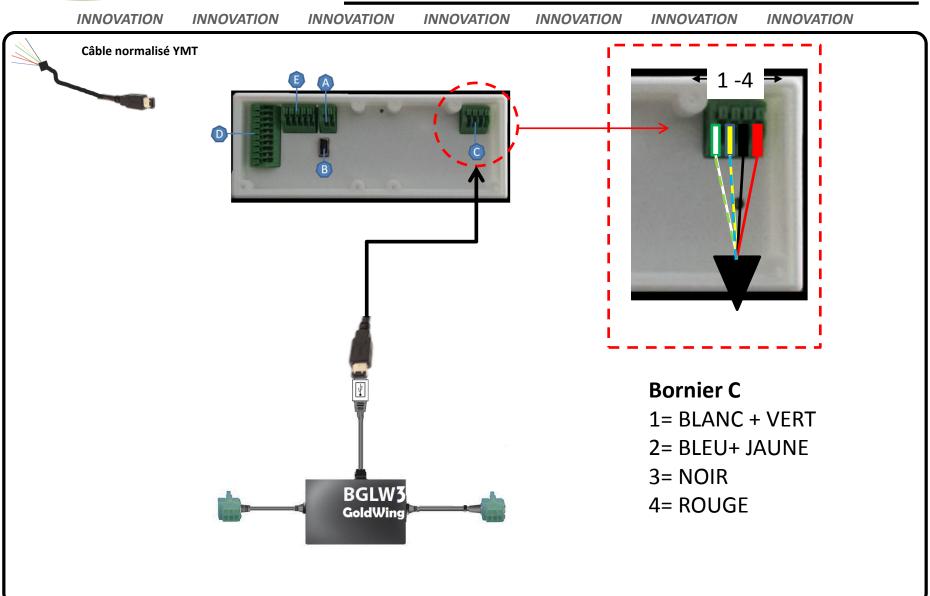




Option PTT Passager

INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION Bornier A 01= NOIR 02= BLANC



CanBus/Unité centrale

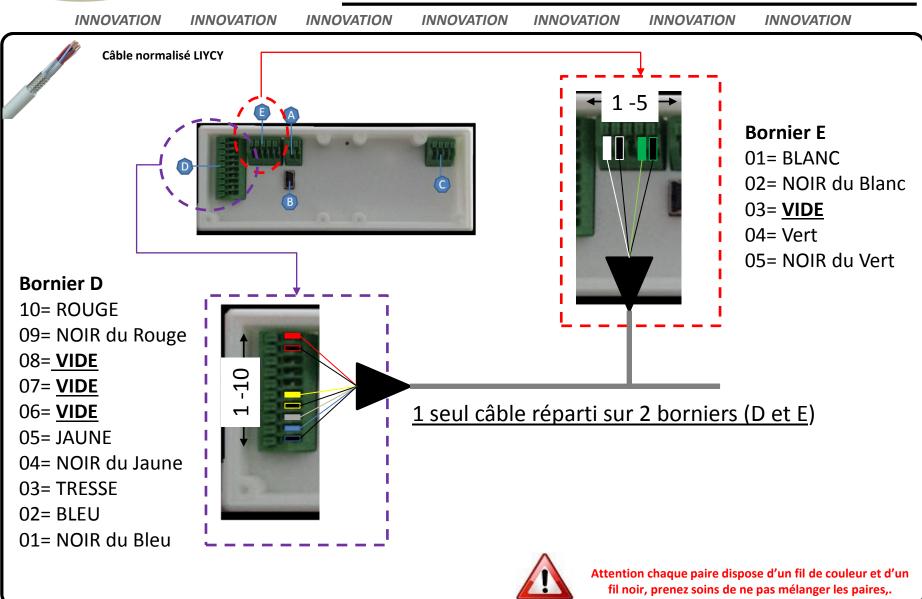



CanBus / Répartiteur

INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION



Câble normalisé LIYCY



02= NOIR du Rouge

03= BLANC

04= NOIR du Blanc

05= **VIDE**

06= VERT

07= NOIR du Vert


08= JAUNE

09= NOIR du Jaune

10= TRESSE METAL

11= BLEU

12= NOIR du BLEU

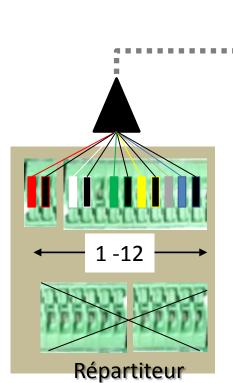



Attention chaque paire dispose d'un fil de couleur et d'un fil noir, prenez soins de ne pas mélanger les paires,.



Display/Répartiteur

INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION Câble normalisé LIYCY Répartiteur 01= ROUGE 02= NOIR du Rouge 03= BLANC 1 -6 04= NOIR du Blanc 05= VERT 06= NOIR du Vert Attention chaque paire dispose d'un fil de couleur et d'un fil noir, prenez soins de ne pas mélanger les paires,.



Liaison Numérique Ycom+

INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION Câble normalisé LIYCY Répartiteur

01-ROUGE

02- NOIR du Rouge

03- **VIDE**

04-BLANC

05- NOIR du Blanc

01-ROUGE

02- NOIR du Rouge

03-TRESSE

04-BLANC

05- NOIR du Blanc



Attention chaque paire dispose d'un fil de couleur et d'un fil noir, prenez soins de ne pas mélanger les paires,.



Display/ PTT

INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION CâbleâbbemeliséaliséTLIYCY Ptt Pilote + Squelch - Squelch PTT Placez le PTT à la main gauche de préférence piloté par l'index gauche



Contrôle d'Antenne Fibre YMT

INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION Le contrôle de continuité doit être réalisé avant les tests et essais et être parfait. L'étalonnage de l'antenne est déjà réalisé aucune modification n'est à prévoir Admission 25w maxi AM/FM Brin Isolant-Masse Masse chassie Moto



Contrôle d'Antenne Inox

INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION Câble normalisé 50 ohms Le contrôle de continuité doit être réalisé avant les tests et essais et être parfait. **Fouet** N'hésitez pas à bouger le dernier fouet lors de vos tests, afin de vous assurer de la continuité même par grand vent L'étalonnage de l'antenne ne peux être réalisé que par Imc-Motorcom, les antennes livrées par Imc-Motorcom sont toutes étalonnées avant expédition Self étalonnée Admission Maxi 4W Brin Isolant Masse Masse chassie Moto



Contrôle d'Antenne Inox

INNOVATION

INNOVATION

INNOVATION

INNOVATION

INNOVATION

INNOVATION

INNOVATION

Ce chapitre est très important, il est à lui seul garant de la parfaite mise en service de votre CB mais également de son fonctionnement et de sa pérennité.

Pourquoi régler le TOS ? = T.O.S. (Taux d'Ondes Stationnaires) se calcule toujours sur 1. Pour fonctionner correctement, un poste CB a besoin d'une antenne appropriée pour émettre et recevoir dans de bonnes conditions, contrairement à un autoradio qui se contentera de recevoir.

Le réglage du TOS, c'est l'accord de l'antenne par rapport à la fréquence (canal) sur laquelle vous émettez avec votre CB. Un TOS mal réglé fait surchauffer et détériore dangereusement le matériel. Munissez-vous d'un tos-mètre que vous raccorderez à votre CB à l'aide d'un petit cordon sur la prise d'antenne. Sur l'autre prise du tos-mètre, vous n'avez plus qu'à connecter votre câble d'antenne.

Un simple Tos-mètre est muni d'un bouton rond CA, d'un bouton FWD et REF ou SWR et d'un vumètre avec une aiguille et une graduation qui va de 1 à l'infini, avec une zone rouge qui commence à 3 et va jusqu'au bout à droite.

Après avoir connecté l'antenne et le poste CB sur le tos-mètre :

Allumez votre poste sur le canal 20 AM moteur allumé et à l'extérieur en zone dégagée.

Mettez le bouton du tos-mètre sur **FWD** et appuyez sur le PTT de la CB et réglez l'aiguille du tos-mètre sur le signe « **infini** » en tournant doucement le bouton rond CAL. Relâchez le PTT. Réglez le bouton du tos-mètre sur **REF ou SWR** et appuyez sur le PTT, <u>lisez votre TOS</u>, sa valeur <u>doit être la plus proche possible de 1</u>. Vous ne risquez pas grand chose en dessous de 1.5. mais audelà il ya risque de détérioration du poste.

Effectuez la même vérification sur les canaux 1 et 40 (sur le canal 1 en inférieurs et 40 en supérieurs pour un poste qui possède 120 canaux). Si vous n'atteignez pas une valeur correcte, vous devez régler votre antenne en jouant sur la longueur du brin.

- Si vous avez moins de TOS sur le 1 que sur le 40, raccourcissez le fouet.
- Si vous avez plus de TOS sur le 1 que sur le 40, rallongez le fouet.
- Si votre TOS est élevé partout, vous avez sans doute un problème de masse ou de soudure dans l'embase ou au niveau de la prise de l'antenne : une vérification s'impose!

Dans tous les cas, votre résultat final doit être parfait: 1.2 Maximum sur canaux 1 et 40

Normalement sur GoldWing avec une antenne d'origine HONDA vous devez avoir immédiatement une valeur correcte et il ne doit pas être nécessaire de régler le fouet

<u>Sachez que plus une antenne est longue, plus elle est performante</u>, plus sa bande passante est large et plus elle est facile à régler. Pensez aussi qu'il est parfois difficile de régler une antenne CB sur des véhicules à carrosseries plastiques comme sur les motos et que l'utilisation d'un plan de masse artificiel peut s'avérer nécessaire dans certain cas.

	Tableau de réajustement de l'antenne GoldWing entre canaux 1 et 40			
Valeur TOS	Canal 1	Canal 40	Action	Contrôle TOS du Canal 20
	Élevé	Faibles	RALLONGER FOUET	entre 0.8 et 1 maxi
	Faible	Élevé	RACCOURCIR FOUET	
	Moyen	Moyen	BON	




Principe de la réflexion plan masse

INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION Sans Plan de Masse Avec Plan de Masse Avec Plan de Masse Avant et Arrière



Obstruction sur antenne CB

INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION

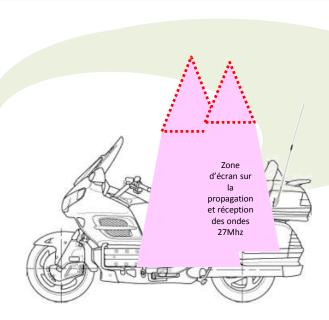

Sans plan de masse avant


Représentation schématique de l'obstruction des corps du Pilote et du passager sur la réflexion des ondes de l'antenne et la réception sur le plan de masse

On obtiens des zones dites « Aveugle » et il est possible de constater une réception différente selon que le véhicule se positionne différemment pour émettre ou recevoir.

Ces phénomènes ne peuvent être compensés que par un plan de masse correctement conçu pour améliorer la réception et une antenne plus haute ou en fibre pour échapper aux corps du pilote et du passager.

Ne pas oublier qu'à ces phénomène s'ajoute l'obstruction des arbres, des autres véhicules, des maison etc..


Avec plan de masse avant

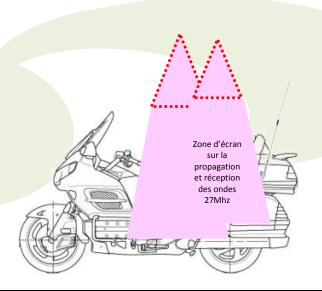



Protection rayonnement antenne CB

INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION

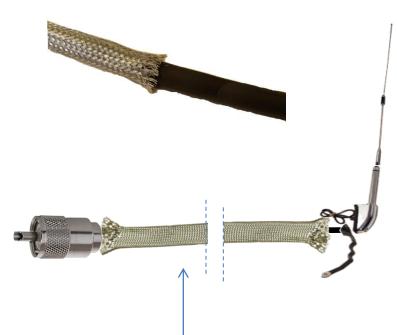

Protection EMI/RFI Gaine d'isolation 60dB

Cette gaine doit impérativement être en liaison avec la masse de l'antenne

De préférence le câble d'antenne doit avoir une dimension = à un multiple de 11 sans aucun raccord intermédiaire

Optez pour des cordons déjà étalonnés de chez YMT